SPACE
Montageanleitung
Easy-Slide

SPACE - Easy Slide

Kommissionszeichnung
Zu jeder Komission wird eine Zeichnung erstellt, aus der sich die Anordnung der Teile entnehmen lässt. Spezielle Artikel werden durch eine Detailzeichnung erläutert.

Beschlagteile
Alle Beschlagteile werden, soweit möglich, werkseitig vormontiert. Beschlagteile und Befestigungsmaterial zur bauseitigen Montage werden in einem oder mehreren Beschlagpaketen mitgeliefert.

Zur einwandfreien Montage und Funktion der Möbel bitte die in dieser Montageanleitung angegebenen Arbeitsschritte der Reihenfolge nach einhalten!

1. **2.** **3.** ...

Pflegehinweise
Kunststoffdekore sollten mit Wasser und Seife oder anderen wasserlöslichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Sandhaltige oder schmirgelnde Scheuermittel dürfen nicht angewendet werden.

Lacke in Standard- oder Wunschfarben sind pflegeleicht und zur Reinigung mit einem leicht feuchten, lederartigen Tuch abzuwischen und anschließend trockenzureiben. Keine nassen Tücher verwenden! Sandhaltige oder schmirgelnde Scheuermittel dürfen nicht angewendet werden.

Echtholzfurniere mit einem leicht feuchten, lederartigen Tuch abwischen und anschließend trockenreiben. Keine nassen Tücher verwenden! Sandhaltige oder schmirgelnde Scheuermittel dürfen nicht angewendet werden.
Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, wie Fettrückständen, Filzschreiberflecken oder ähnlichem, eignet sich Spiritus, verdünnt 1:1 mit Wasser.

Glas3 Fettrückstände, Fingerabdrücke etc. können mit fusselfreiem Tuch (Mikrofaser-Tuch), Schwamm oder Leder und lauwarmer Seifenlauge großflächig abgewaschen und gespült werden. Die Glaselemente danach mit einem Ledertuch ganzflächig trockenreiben, um »Wolkenbildung« zu vermeiden. Bei der Reinigung direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, da sich sonst Kalkablagerungen (Wasserflecken) einbrennen können. Niemals Haushaltsreiniger mit scharfen oder ätzenden Wirkstoffen verwenden.

Inhalt

System-Komponenten 2
Vorbemerkungen 3
Deckenschienen 4
Bodenschienen 5
Eingelassene Bodenschienen 6
Montage der Schiebetüren 7
Ausrichtung der Schiebetüren 8
Anordnung der Positionsfinder 9
Montage der Endstopper 10
Einstellung der Zuziehhilfe 11
Gedämpfter Einzug als Arretierung für mittlere Schiebetüren 12
Vorwandmontage-Profile 13
Blenden für Deckenschienen 14
Wandanschlüsse für einläufige Deckenschienen 15
Holz-Wandanschlüsse 16
Deckenanschlüsse 17
Deckenanschlüsse für Dachschrägen 18
Führungsschiene für Schrägtüren 19
Schrägtüren 20
Montage der Deckenschienen auf Gehrung 21
Montage der Bodenschienen auf Gehrung 22
Montage der Eckprofile 23
Endkappen 24
Schiebetüren zwischen Abschlussseiten 25
Bodenschlösser 26

SPACE - Easy-Slide

System-Komponenten

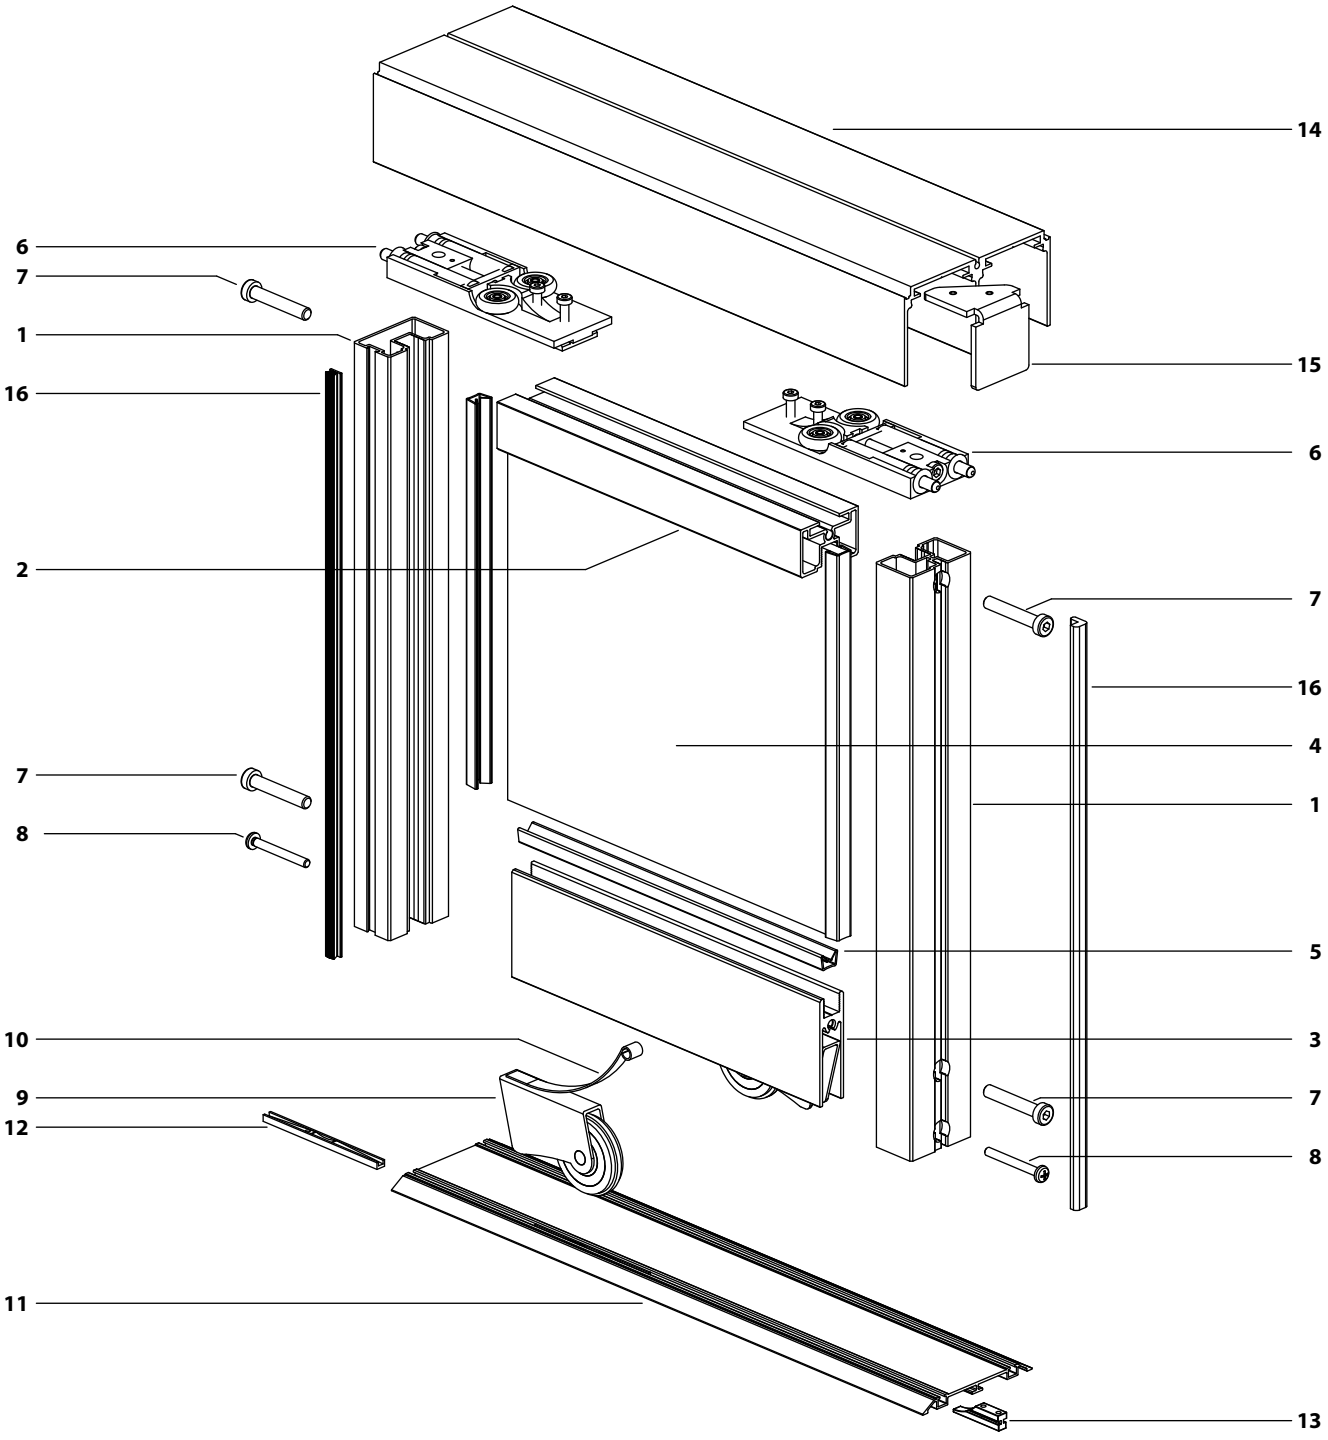

1 Senkrechtprofil
2 oberes Querprofil
3 unteres Querprofil
4 Tür-Füllung
5 Einfassprofil
6 Führungsrollen-Block mit Anschlagdämpfern und Rollen
7 Rahmenverbindungsschraube
8 Höhenverstellschraube für untere Laufrolle
9 untere Laufrolle
10 Antijumpfeder für untere Laufrolle
11 Bodenschiene
12 Positionsfinder
13 Endstopper unten
14 Deckenschiene
15 Endstopper oben
16 Anschlagdichtung

SPACE - Easy Slide

Vorbemerkungen

Stopper und Positionsfinder

Alle Endstopper und Positionsfinder müssen vor der Montage der Boden- und Deckenschienen eingesetzt werden.

Achtung: Wenn Schiebetüren mit Zuziehhilfen ausgestattet sind, müssen keine Positionsfinder eingesetzt werden.

Deckenschiene

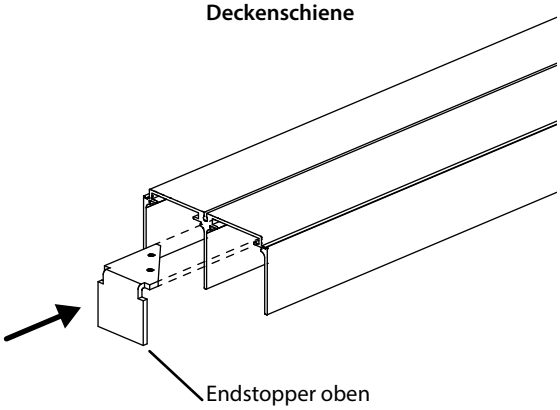

Bodenschiene

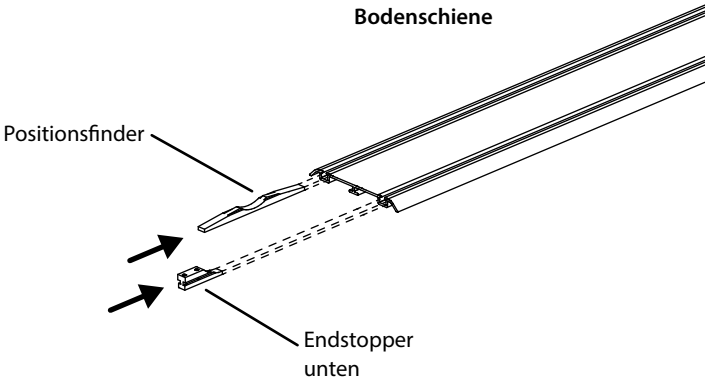

Transport der Schiebetüren

Tragen sie die Schiebetüren niemals an den Senkrechtprofilen!
Die Profile können sonst verbiegen und die Füllung könnte sich aus dem Rahmen lösen.

Richtig

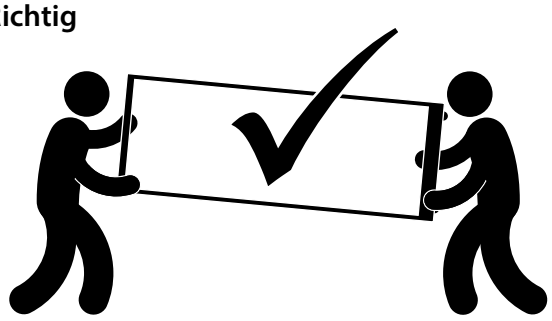

Falsch!

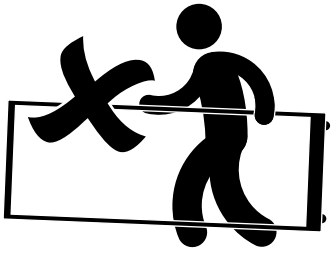

Deckenschienen

1. Festlegen, wo die Schiebetür-Anlage im Raum positioniert werden soll. Maße kontrollieren und mit der beigelegten Ausführungszeichnung vergleichen.

2. Deckenschiene positionieren und durch die Bohrungen in der Deckenschiene die Bohrlöcher an der Decke markieren.

3. 6 mm ∅ Bohrungen für mitgeliefertes Befestigungsmaterial setzen und Dübel einschlagen.

Achtung: Dübel nicht durch die vorhandenen Löcher der Deckenschiene schlagen!

4. Deckenschiene mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial befestigen. Das Befestigungsmaterial eignet sich für Beton, Gasbeton, Hohlsteine und Holz.

5. Bei zwei- und dreiläufigen Deckenschienen werden nur an den Schienenenden alle vorgebohrten Löcher zur Befestigung verwendet. Die dazwischenliegenden Löcher werden im Wechsel verwendet.

6. Die Schraubkanalabdeckung der Deckenschiene wird nur auf Wunsch geliefert. Die Abdeckung ggf. auf benötigte Länge zuschneiden (Standardlänge 2000 mm) und in die dafür vorgesehenen Nuten in der Deckenschiene einclipsen. Werden Stopperwinkel eingesetzt, können die Schraubkanalabdeckungen erst nach dem Ausrichten der Stopperwinkel eingeclipst werden.

4.

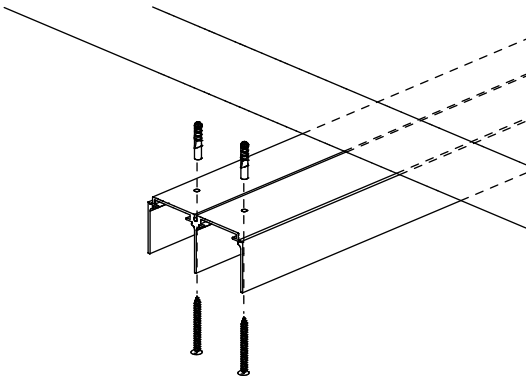

5.

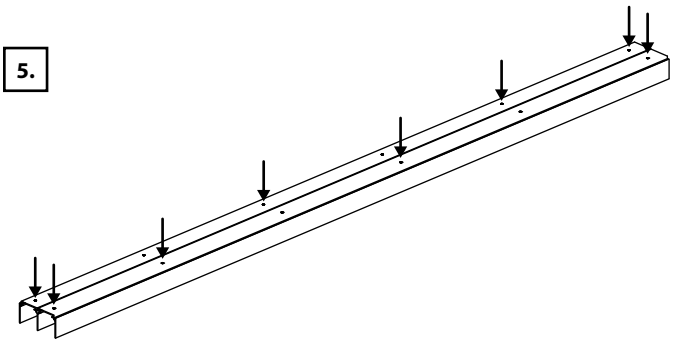

6.

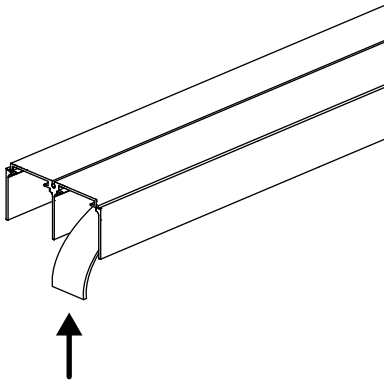

SPACE - Easy Slide

Bodenschienen

1. Bodenschiene auf den Fußboden unter die Deckenschiene legen, ohne den Schutzstreifen des doppelseitigen Klebebandes auf der Unterseite zu entfernen.

2. **Achtung:** Falls Endstopper und Positionsfinder in der Bodenschiene benötigt werden, müssen diese vorab in die Laufnuten eingeschoben werden. Achten sie bitte auf die Reihenfolge in den einzelnen Läufen.

1.

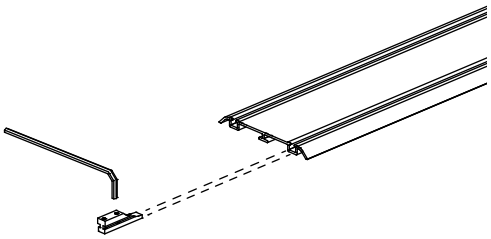

3. Zum Ausrichten der Bodenschiene eine Tür auspacken.

Achtung: Tragen sie die Schiebetüren niemals allein an den Senkrechtprofilen! Die Profile können sonst verbiegen.

Achtung: Bei farbig lackierten Profilen erhält das obere Querprofil eine zusätzliche Verpackung um die Lackoberfläche zu schützen, sie darf noch nicht entfernt werden!

4. Die Schiebetür von unten nach oben mit den Führungsrollen in die Deckenschiene führen und die unteren Laufrollen in die Nut der Bodenschiene stellen.

5. Bodenschiene mit Hilfe der eingebauten Schiebetür links, mittig und rechts so ausrichten, dass die Tür genau im Lot steht.

6. Ausgerichtete Bodenschiene auf dem Fußboden markieren.

7. Schutzfolie des doppelseitigen Klebebandes unter der Bodenschiene entfernen und die Bodenschiene an der markierten Position auf den Boden kleben.

Achtung: Für das Türprogramm S-Linie muss die Bodenschiene um 12 mm nach hinten versetzt montiert werden!

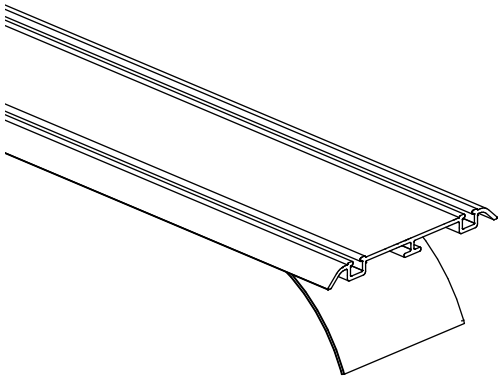

4.

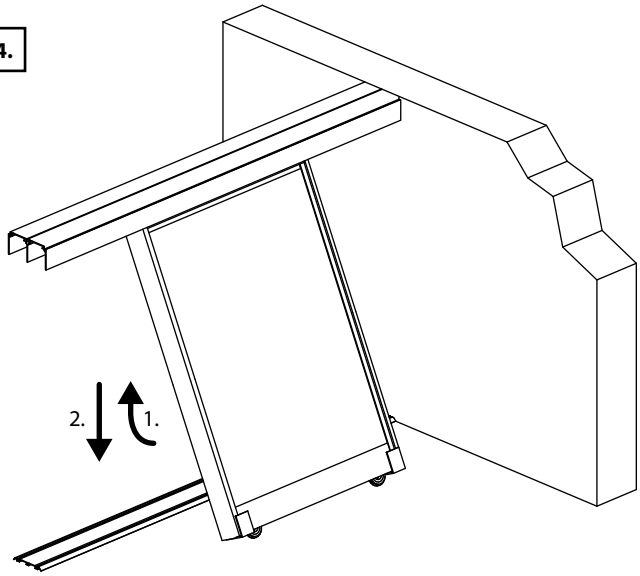

6.

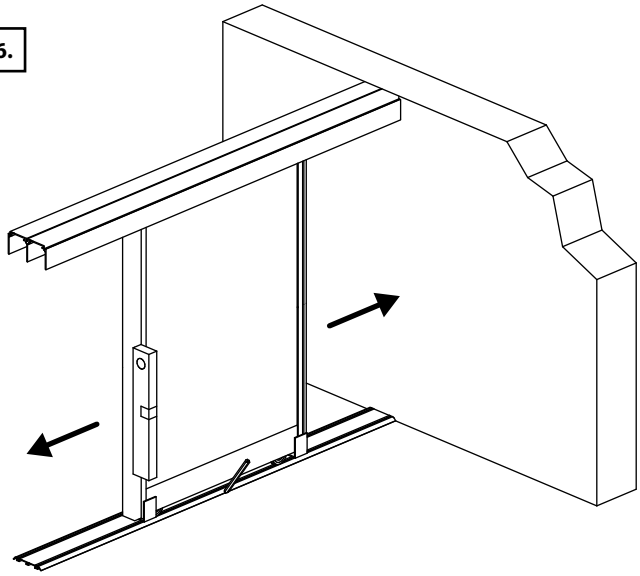

7.

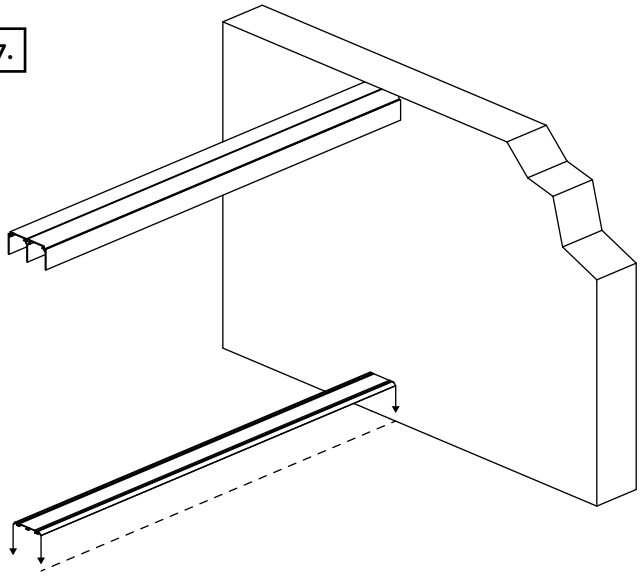

Eingelassene Bodenschienen

1. Die Außenkante der Deckenschiene lotrecht auf den Fußboden übertragen. Den Lotstrich um 24,5 mm nach Innen versetzen um die Mitte eines Führungslaufes zu ermitteln.

2. **Achtung:** Falls Endstopper und Positionsfinder in der Bodenschiene benötigt werden, müssen diese vorab in die Laufnuten eingeschoben werden. Achten Sie bitte auf die Reihenfolge in den einzelnen Läufen.

3. **Bodenschienen zum Einlassen in Parkett**
Die Bodenschienen positionieren und auf dem Boden anzeichnen. Entsprechend der angezeichneten Markierungen die Nut (9,2 mm breit und 9,0 mm tief) fräsen und die Bodenschienen mit Silikon verkleben.

4. **Bodenschienen zum Einlassen in Fliesen mit Montageschienen zur Vorabmontage**
Die Vorabmontageschiene wie unter 1. beschrieben positionieren und mit doppelseitigem Klebeband auf dem Rohfußboden verkleben. Damit das Klebeband haftet, muss der Boden an der Stelle sauber und staubfrei sein. Nach dem Verlegen der Fliesen, werden die Bodenschienen mit Silikon in der Montageschiene verklebt.

5. **Bei Bodenschienen zum Einlassen in Teppich**
Den ersten Führungslauf der Bodenschiene positionieren und markieren. Zur Positionierung der Bodenschienen wird die mitgelieferte Montageschablone benötigt. Bodenschienen auf dem Rohfußboden mit doppelseitigen Klebeband verkleben. Damit das Klebeband haftet, muss der Boden an der Stelle sauber und staubfrei sein.

Achtung: Für das Türprogramm S-Linie muss die Bodenschiene um 12 mm nach hinten versetzt montiert werden!

1.

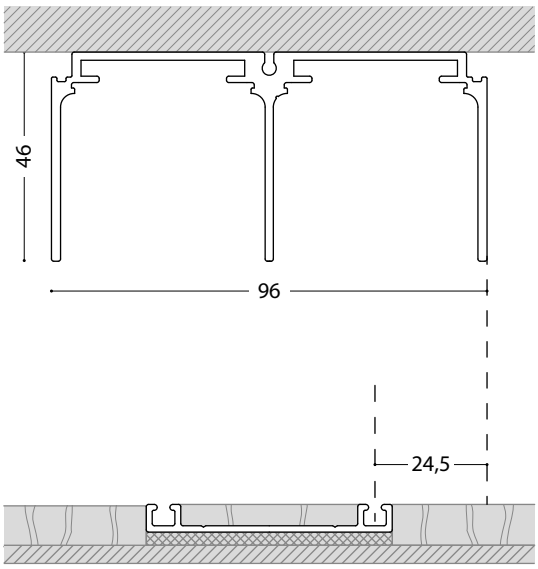

3.

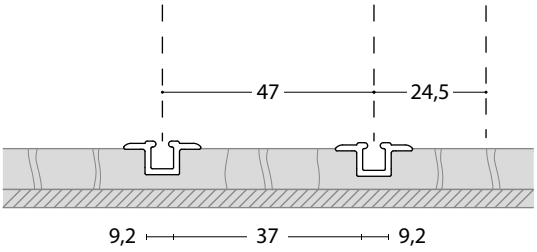

4.

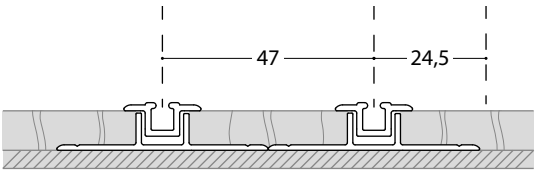

5.

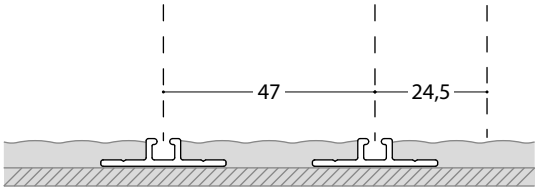

SPACE - Easy Slide

Montage der Schiebetüren

Die vorgesehene Anordnung der Schiebetüren entnehmen Sie bitte der beiliegenden Ausführungszeichnung.

1. Die Positionsfinder an die Stelle schieben, wo sie später benötigt werden.

2. Schiebetüren auspacken.

Achtung: Tragen sie die Schiebetüren niemals allein an den Senkrechtprofilen! Die Profile können sonst verbiegen.

Achtung: Bei farbig lackierten Profilen erhält das obere Querprofil eine zusätzliche Verpackung um die Lackoberfläche zu schützen, sie darf noch nicht entfernt werden!

3. Jede Schiebetür mit den oberen Führungsrollen von unten nach oben in den dafür vorgesehenen Führungslauf der Deckenschiene heben. Die unteren Laufrollen in die entsprechende Führungsnut der Bodenschiene stellen.

4. Klebestreifen an den unteren Laufrollen und Transportleiste (zwischen den Senkrechtprofilen) erst jetzt entfernen.

Bei lackierten Rahmenprofilen die zusätzliche Verpackung des oberen Querprofiles erst jetzt entfernen.

Achtung: Wenn die Türen aus der Verpackung entnommen werden, nicht direkt auf den Fußboden stellen, sondern Distanzhölzer als Unterlage benutzen. Die Rollen können sonst beschädigt werden und verursachen eventuell Schäden am Bodenbelag.

1.

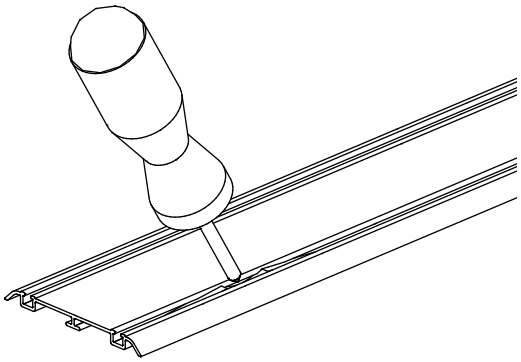

3.

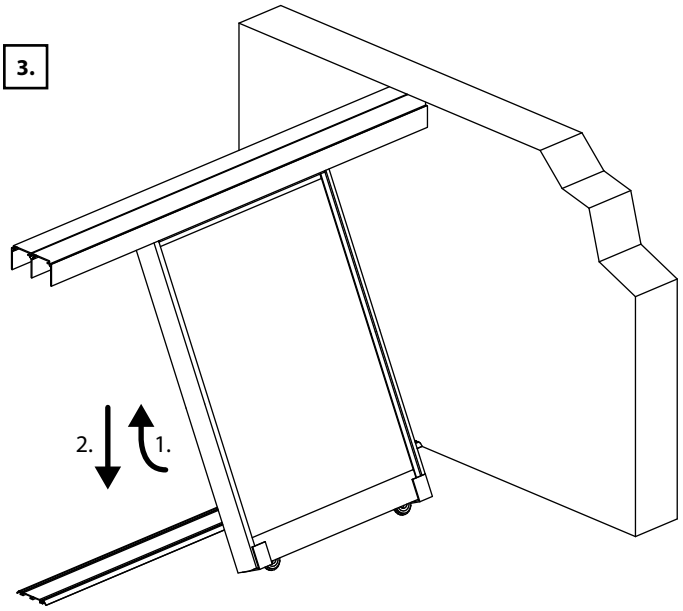

Ausrichtung der Schiebetüren

1. Die Türen genau dort positionieren, wo sie im geschlossenen Zustand »parken« sollen (siehe Ausführungszeichnung).

Mit den Höhenverstellschrauben in den unteren Bohrungen des Senkrechtprofils werden die Türen präzise ausgerichtet. Durch das Drehen dieser Höhenverstellschrauben im Uhrzeigersinn hebt sich die Tür, durch Drehungen in die andere Richtung senkt sich die Tür. Falls das Senkrechtprofil mit einer Anschlagdichtung ausgestattet ist, muss das untere Ende der Anschlagdichtung vorsichtig aus dem Senkrechtprofil herausgelöst werden, damit die Stellschraube erreicht werden kann.

Die linke Tür mit Hilfe der Höhenverstellschrauben an der linken Wand ausrichten, die rechte Tür auf die gleiche Weise an der rechten Wand ausrichten, sodass jeweils Senkrechtprofil und Wand parallel verlaufen. Alle dazwischenliegenden Türen werden so vermittelt, dass sich ein ebenmäßiges Bild in den Überlappungsbereichen ergibt.

Die unteren Enden der Anschlagdichtungen zum Schluss wieder in die Senkrechtprofile hineindrücken.

1.

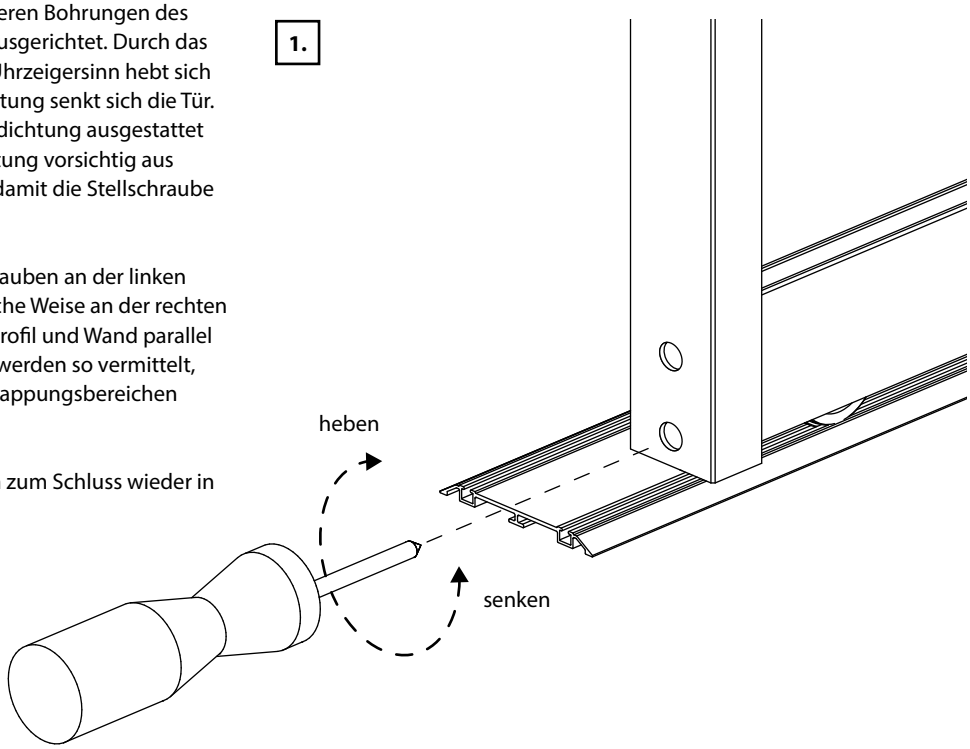

5. Die Dämpfer im oberen Rollenblock mittels der Inbusschraube so einstellen, dass sie die Tür beim schließen abfedern.

5.

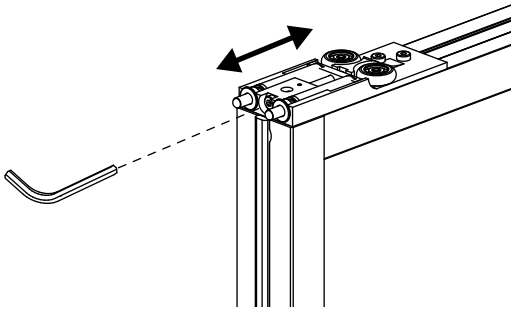

SPACE - Easy Slide

Anordnung der Positionsfinder

Für jede Schiebetür wird 1 Positionsfinder mitgeliefert.

1. Alle Türen in ihre vorgesehene Position schieben und jeweils die Mitte einer unteren Laufrollen auf der Bodenschiene markieren.

Achtung: Die Positionsfinder müssen so angeordnet werden, dass später die Laufrollen nach möglichkeit nicht über die Inbusschrauben fahren.

2. Die Mitte des Positionsfinders genau an die zuvor markierte Stelle schieben und mit der Inbusschraube fixieren.

1.

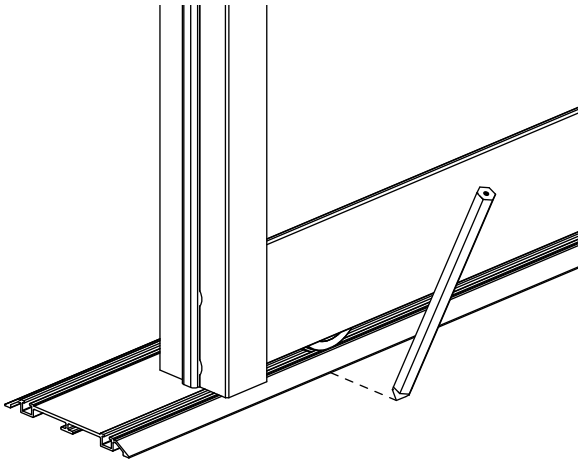

2.

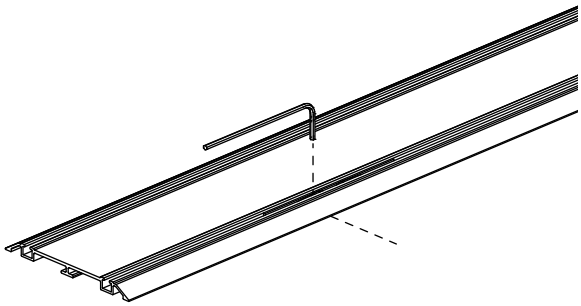

Montage der Endstopper

Endstopper dienen als Anschlagpunkte für die Schiebetüren in den Boden- und Deckenschienen.

Achtung: Alle Endstopper müssen vor der Montage der Schienen von der Stirnseite eingeschoben werden.

1. **In der Deckenschiene**
   Der Endstopper wird von der Stirnseite in die Deckenschiene geschoben und lose vor der zu stoppenden Tür positioniert. Danach wird die Tür ausgerichtet und zusammen mit dem Winkel an die Endposition geschoben. Anschließend wird die Tür zurück geschoben und der Endstopper mit den beiden vormontierten Madenschrauben befestigt.

2. **In der Bodenschiene**
   Die Endstopper müssen vorab in die Laufnuten eingeschoben werden. Alle Türen in ihre vorgesehene Position schieben und jeweils die Mitte der unteren Laufrollen auf der Bodenschiene markieren. Den Endstopper an die markierte Rollenposition schieben und die Madenschrauben festziehen.

1.

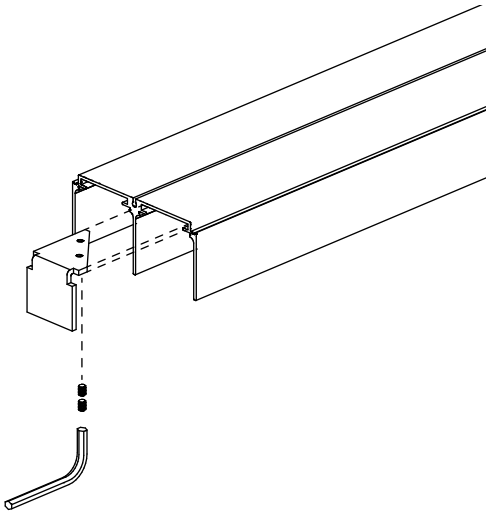

2.

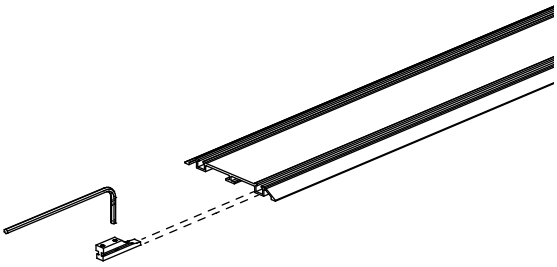

SPACE - Easy Slide

Einstellung der Zuziehhilfe

1. Die genaue Position der Mitte der Fangstiftaufnahme am oberen Querprofil markieren.

2. Die Fangstiftaufnahme in die Grundposition schieben.

Achtung: Sobald die Zuzuiehhilfe für eine Schiebetür verwendet wird, darf an dieser Park-Position kein Positionsfinder in die Bodenschiene eingesetzt werden.

3. Die Schiebetür an die Endposition schieben und genau ausrichten. Die Markierung für die Fangstiftaufnahme auf die Deckenschiene übertragen und die Tür zur Seite Schieben.

4. Die Platte mit dem Fangstift so in die Deckenschiene einsetzen und befestigen, dass die Position des Fangstiftes exakt der Markierung für die Fangstiftaufnahme entspricht.

Je nach Höhenunterschied und Ausrichtung der Schiebetür muss einer der beiden Fangstifte mit der richtigen Länge eingesetzt, bzw. bei Bedarf gekürzt werden.

Achtung: Die Zuziehhilfe wird mit zwei unterschiedlich starken Federn ausgeliefert. Eine schwächere Feder für weniger schwere Türen ist werksseitig vormontiert. Eine stärkere Feder wird lose beigelegt und kann bei schwereren Türen eingesetzt werden.

5. In dem Moment, in dem die Fangstiftaufnahme auf den Fangstift fährt, beträgt der Abstand zwischen Türrahmen und Wand bzw. Schienenende ca. 135 mm.

5.

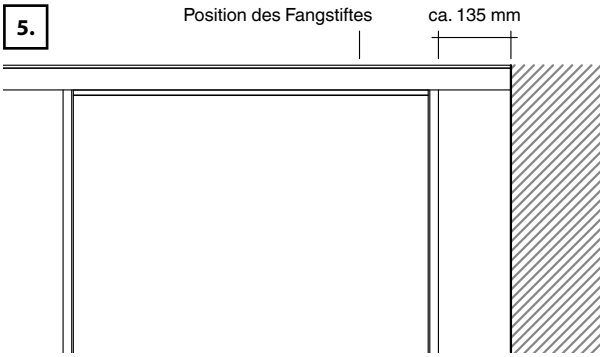

1.

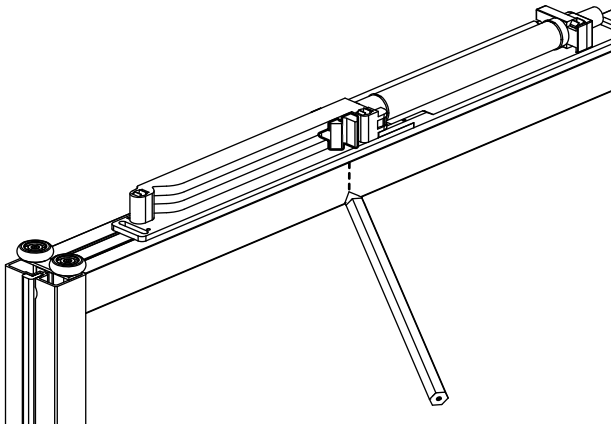

2.

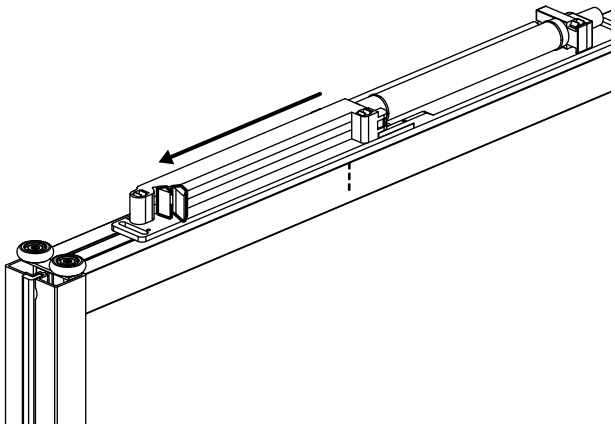

3.

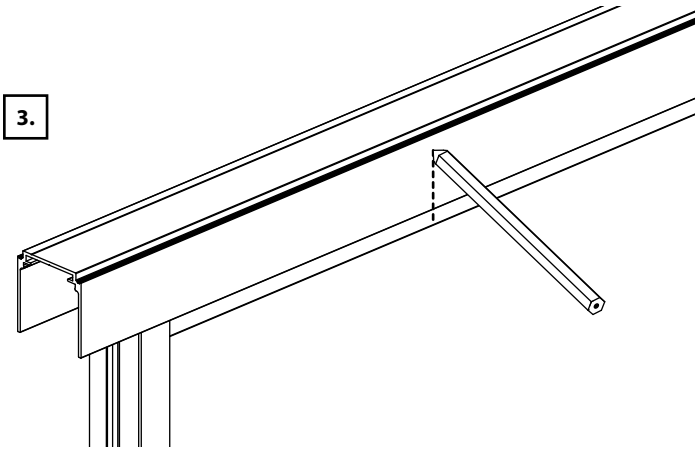

4.

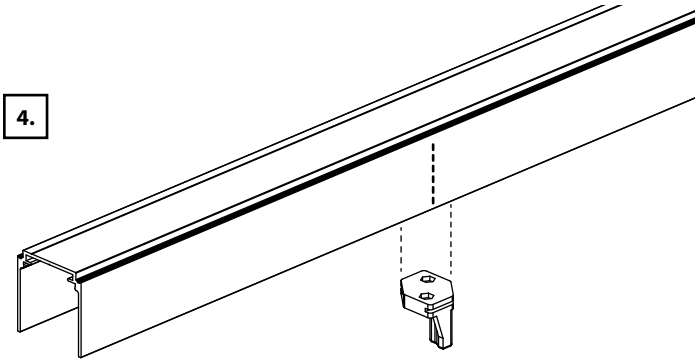

Gedämpfter Einzug als Arretierung für mittlere Schiebetüren

1. Die genaue Position der Mitte der Fangstiftaufnahme am oberen Querprofil markieren.

2. Die Fangstiftaufnahme in die Grundposition schieben.

Achtung: Sobald die Zuziehhilfe für eine Schiebetür verwendet wird, darf an dieser Park-Position kein Positionsfinder in die Bodenschiene eingesetzt werden.

3. Die Schiebetür an die Endposition schieben und genau ausrichten. Die Markierung für die Fangstiftaufnahme auf die Deckenschiene übertragen und die Tür zur seite Schieben.

4. Die Platte mit dem Fangstift so in die Deckenschiene einsetzen und befestigen, dass die Position des Fangstiftes exakt der Markierung für die Fangstiftaufnahme entspricht.

Je nach Höhenunterschied und Ausrichtung der Schiebetür muss der Fangstift bei Bedarf gekürzt werden.

1.

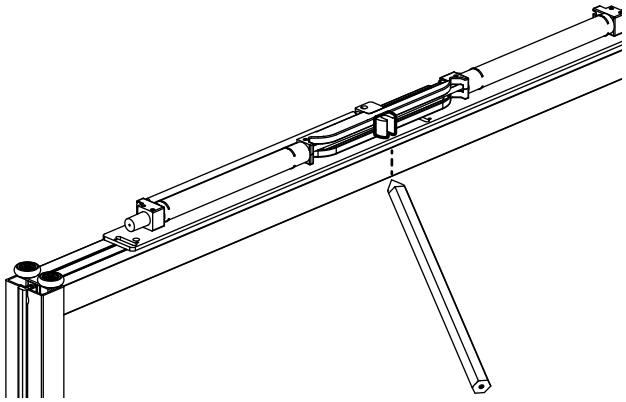

2.

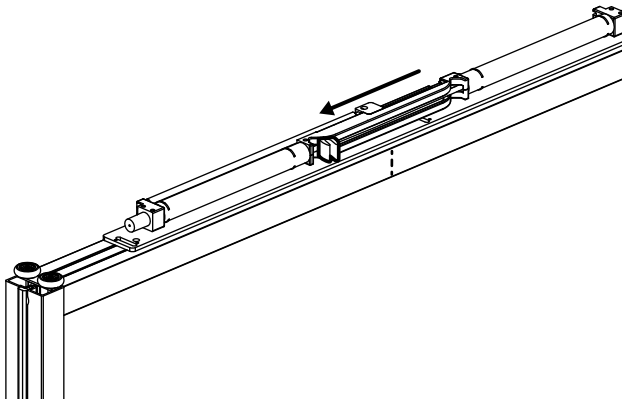

3.

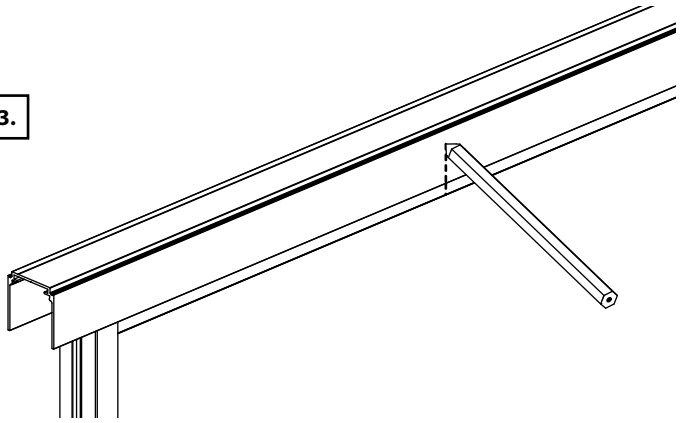

4.

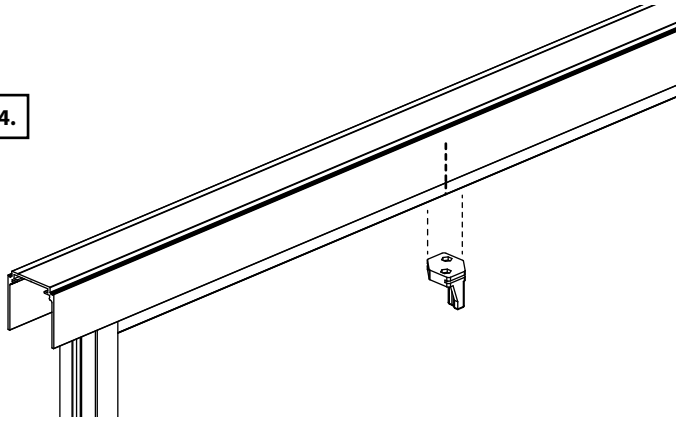

SPACE - Easy Slide

Vorwandmontage-Profile

Dieses Adapterprofil dient zur Befestigung der Deckenschiene bei der Montage vor einer Wand. Das Adapterprofil trägt 10 mm auf (Innenkante Deckenschiene bis Wand). Bei der Position der Bodenschiene ist dies zu berücksichtigen.

Die sich daraus ergebene Lücke zwischen Griffprofil und Wand lässt sich mit einem Aufdoppelungsprofil schließen.

1. Mit Hilfe der beigelegten Ausführungszeichnung die Höhe festlegen, auf der dass Adapterprofil befestigt werden soll. Oberkante Deckenschiene = Oberkante Adapterprofil.

2. Adapterprofil vorbohren, auf die vorher festgelegte Position halten und Bohrlöcher anzeichnen.

3. 6 mm ∅ Bohrungen für mitgeliefertes Befestigungsmaterial setzen und Dübel einschlagen. Die Dübel dabei nicht durch die vorhandenen Löcher der Deckenschiene schlagen, weil sie dadurch die Festigkeit verlieren.

Achtung: Adapterprofil muss gerade vor der Wand montiert werden. Gegebenenfalls die Schiene unterfüttern.

Achtung: Falls Endstopper benötigt werden, müssen diese vor der Montage eingeschoben werden.

4 Den Klebeschutzstreifen vom Adapterprofil entfernen und die Deckenschiene von unten in das Adapterprofil stecken. Dann die Deckenschiene gegen die Klebefläche pressen. Die untere Aufkantung des Adapterprofils muss die Unterkante der Deckenschiene verdecken.

5. Schraubkanalabdeckung auf benötigte Länge zuschneiden und in die dafür vogesehene Nut in der Deckenschiene einclipsen.

6. Das Aufdoppelungsprofil (Abbildung 7) auf benötigte Länge zuschneiden. Das Maß ergibt sich aus der Länge von Unterkante Griffprofil bis Unterkante Deckenschiene abzüglich 5 mm, ggf. die Höhe der Fußleiste berücksichtigen

7. Klebestreifen entfernen und das Aufdoppelungsprofil auf die Hinterkante des Senkrechtprofils kleben. Auf das Aufdoppelungsprofil die Bürstendichtung kleben.

3.

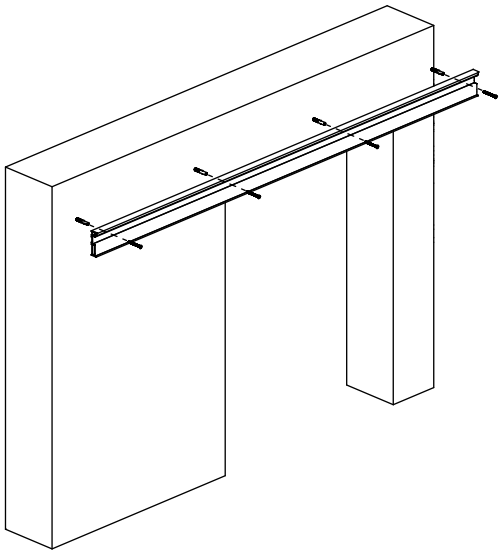

4.

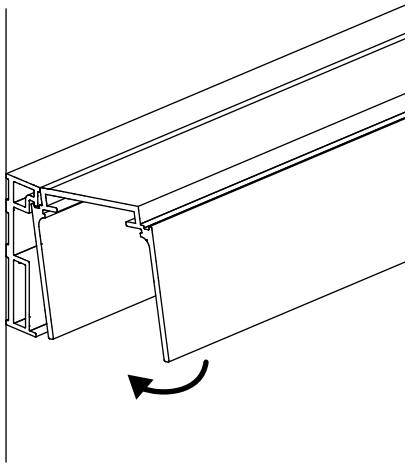

7.

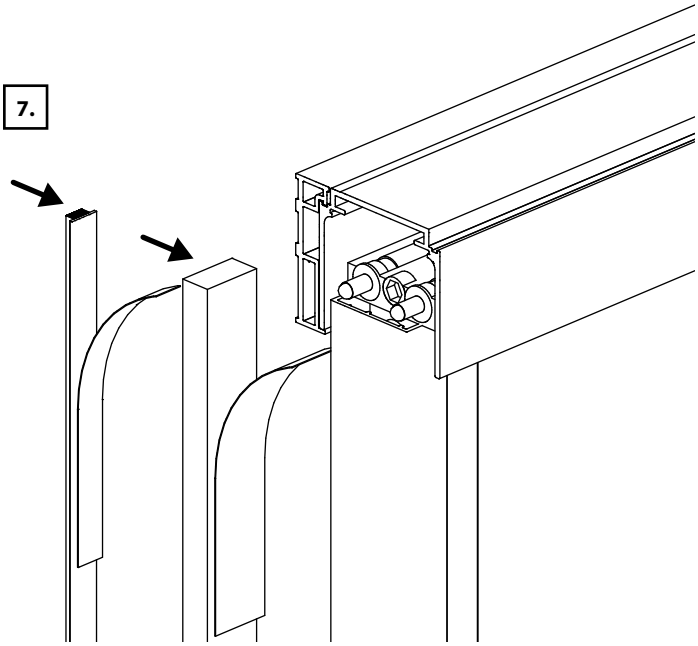

Blenden für Deckenschienen

Blenden werden je nach Bestellung ein- oder auch beidseitig vor den Deckenschienen montiert.

1. Die obere Feder der Blende in die dafür vorgesehene Nut an der Deckenschiene eingehängen, danach den unteren Teil an die Deckenschiene drücken, bis er einrastet.

1.

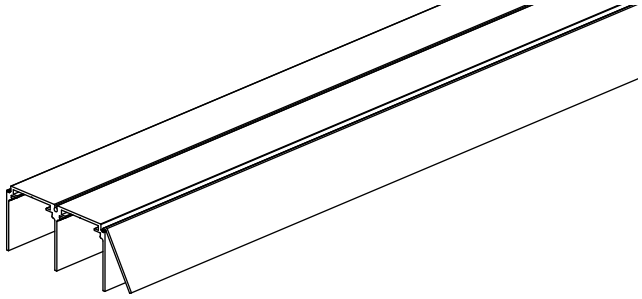

SPACE - Easy Slide

Wandanschlüsse für einläufige Deckenschienen

1. Bei Schiebetür-Anlagen mit Wandanschlüssen für einläufige Deckenschienen muss die Deckenschiene vor der Montage des Wandanschlusses montiert werden! Die Bodenschiene muss anschließend zwischen den Wandanschlüssen platziert werden.

2. Das Basisprofil aus Holz mit geeignetem Befestigungsmaterial an der gewünschte Position befestigen. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial eignet sich für Beton, Gasbeton, Hohlsteine und Holz.
Zur Überbrückung von Fußleisten kann das Basisprofil nach Bedarf bauseitig gekürzt oder ausgeklinkt werden.

3. Das Ausgleichsprofil auf das Basisprofil schieben und mit Hilfe der vormontierten Madenschrauben lotrecht ausrichten.

4. Das Ausgleichsprofil durch die vorgebohrten Löcher und die vormontierten Madenschrauben am Basisprofil befestigen.

5. Bodenschiene mittig montieren.

Achtung: Für das Türprogramm S-Linie muss die Bodenschiene um 12 mm nach hinten versetzt montiert werden!

6. Die Bürstendichtungen nicht an den Senkrechtprofilen der Schiebetüren, sondern an den Ausgleichsprofilen befestigen. Sie dienen sowohl als Anschlagdichtung, als auch als Abdeckung für die Bohrlöcher in den Ausgleichsprofilen.

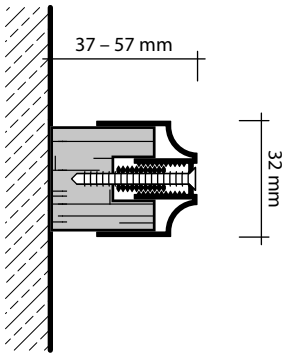

2.

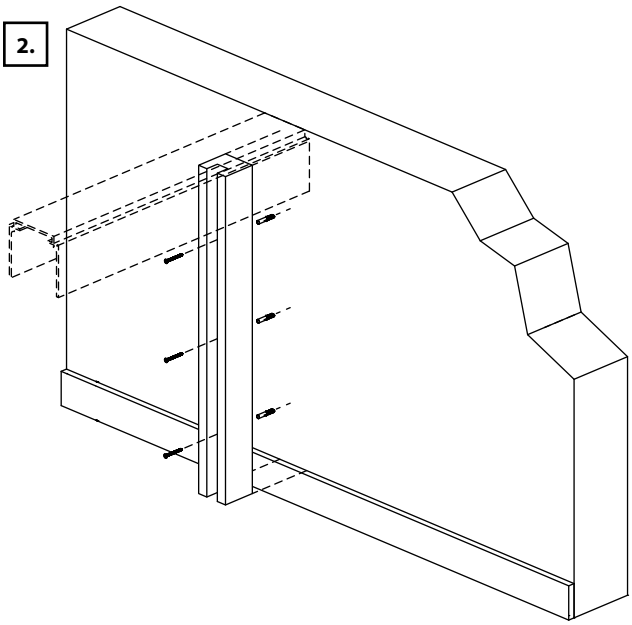

3.

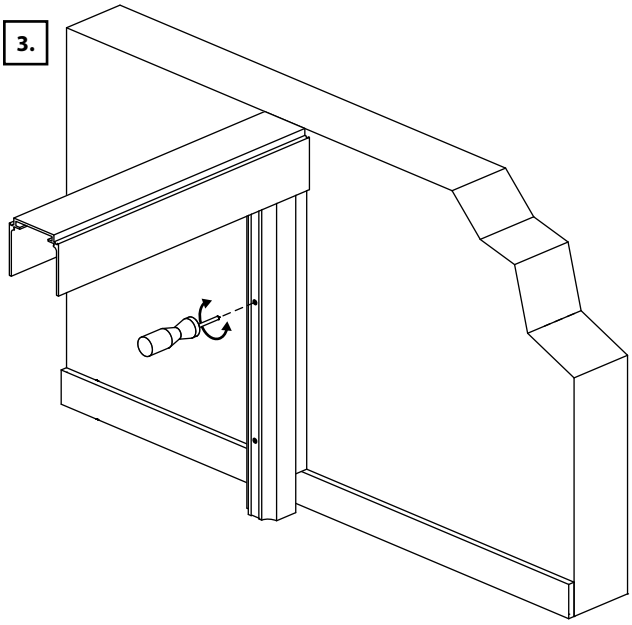

4.

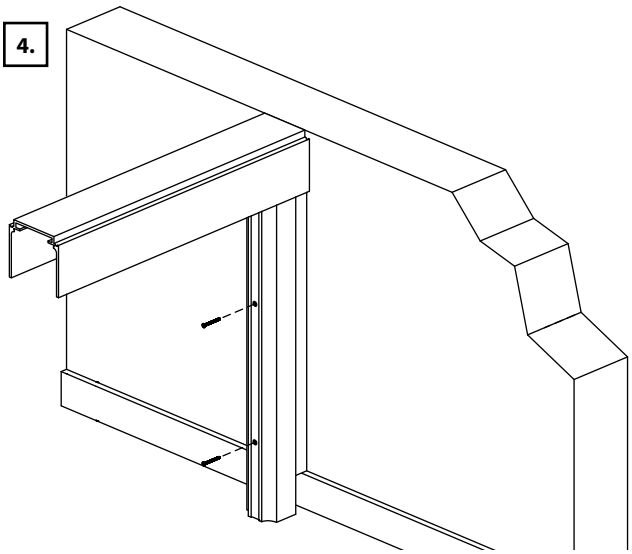

Holz-Wandanschlüsse

1. Die beiden Basisprofile mit dem mitgeliefertem Befestigungsmaterial lotrecht an die gewünschte Position an der Wand befestigen. Das Befestigungsmaterial eignet sich für Beton, Gasbeton, Hohlsteine und Holz.

2. Kleber (Silikon oder nicht aufschäumender Montagekleber) an die Seiten der Basisprofile anbringen. Die beiden Ausgleichsprofile auf die Basisprofile aufschieben und Senkrecht ausrichten.

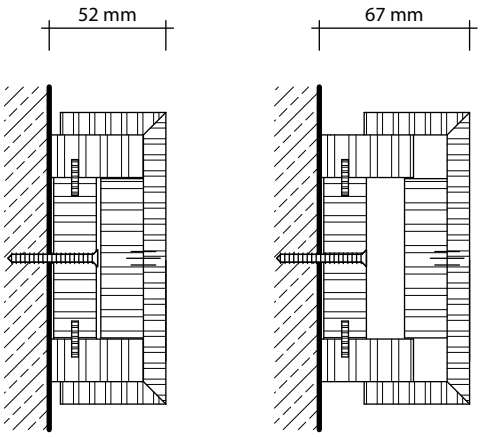

Ausgleich von Schrägen Wänden bis 15 mm und Überbrückung von Sockelleisten (ohne Ausklinken) bis 20 mm je Wand-Anschluss möglich.

3. **Achtung:** Bitte beachten Sie die Trockenzeit!

4. Boden- und Deckenschiene mittig montieren.

Achtung: Für das Türprogramm S-Linie muss die Bodenschiene um 12 mm nach hinten versetzt montiert werden!

2.

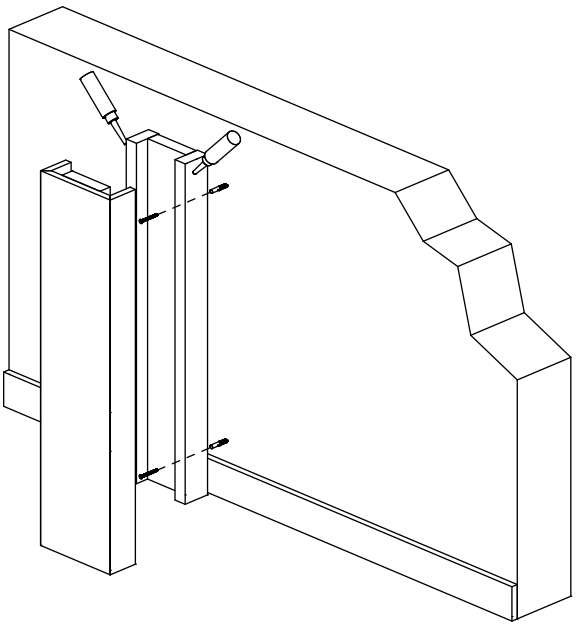

4.

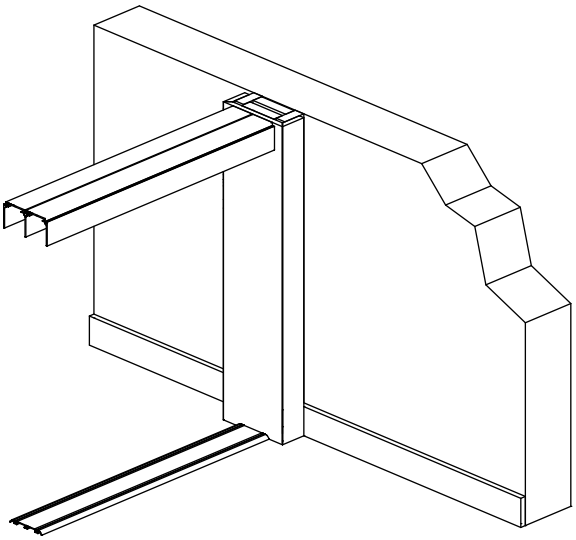

SPACE - Easy Slide

Deckenanschlüsse

1. Die Basisplatte des Deckenanschlusses mit geeigneten Schrauben und Dübeln unter der Decke befestigen.

2. Den Korpus des Deckenanschlusses von unten auf die Basisplatte stülpen und von beiden Seiten mit der Basisplatte verschrauben.

3. Die Deckenschiene direkt unter den Korpus schrauben.

4. Silikon zwischen Blenden und Korpus aufbringen. Schutzfolie des doppelseitigen Klebebandes entfernen und die Blenden anbringen. Mit Schraubzwingen die Blenden einige Stunden anziehen. Die Blenden werden nach Entfernen der Schraubzwingen von dem Klebebandstreifen gehalten. Erst nach ca. 24 Stunden ist das Silikon voll haftend.

1.

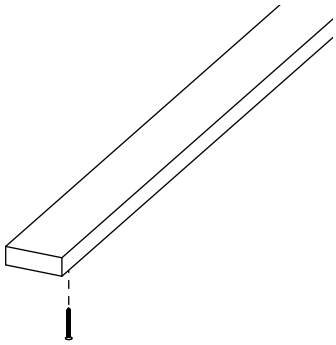

2.

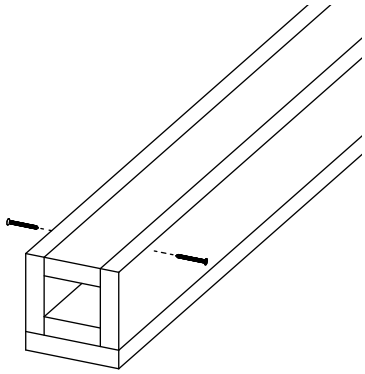

3.

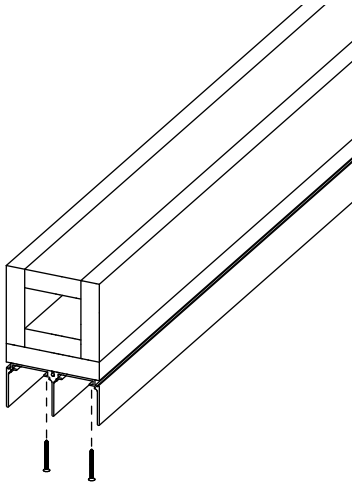

4.

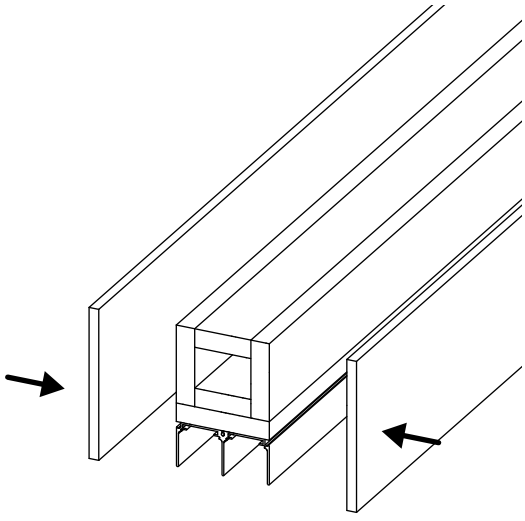

Deckenanschlüsse für Dachschrägen

1. Den Korpus des Deckenanschlusses mit geeigneten Schrauben und Dübeln unter der Dachschräge befestigen.

2. Die Deckenschiene direkt unter den Korpus schrauben.

3. Silikon zwischen Blenden und Korpus aufbringen. Schutzfolie des doppelseitigen Klebebandes entfernen und die Blenden anbringen. Mit Schraubzwingen die Blenden einige Stunden anziehen. Die Blenden werden nach Entfernen der Schraubzwingen von dem Klebebandstreifen gehalten. Erst nach ca. 24 Stunden ist das Silikon voll haftend.

1.

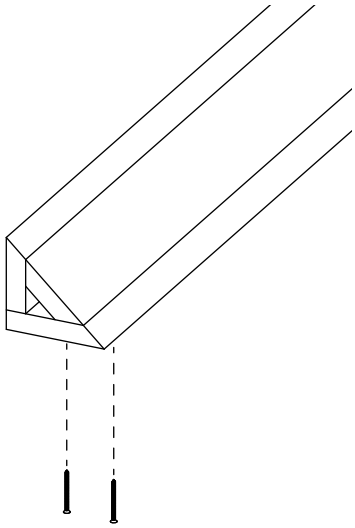

2.

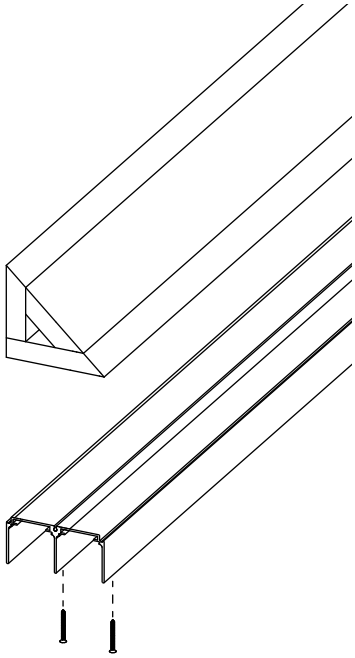

3.

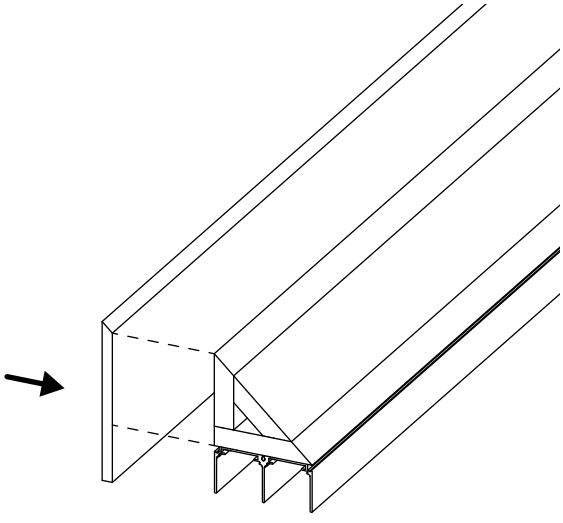

SPACE - Easy Slide

Führungsschiene für Schrägtüren

Bei Schrägtüren ohne Führung in der Deckenschiene muss mindestens ein Führungsbeschlag montiert werden. Dabei ist zu beachten, dass sich ein Regal hinter der Anlage befinden muss, dass sich zur Befestigung der hinteren Führungsschienen eignet.

Schrägtüren mit Führung in der Deckenschiene bilden den Übergang zwischen der geraden Decke und der Dachschräge. Sie müssen mindestens 200 mm in der Decke geführt werden.

Bei Türen über 700 mm Breite ist der Einsatz eines zusätzlichen, hinteren Führungsbeschlages erforderlich.

Ein Führungsbeschlag beinhaltet die Führungsschiene mit Abdeck-Profil (2400 mm lang), den Führungsarm mit Fußstück und die seitlichen Abdeckkappen und Stopper.

Die Montage der Boden- und Deckenschienen erfolgt wie bereits beschrieben. Der Abstand zwischen Hinterkante Deckenschiene und Vorderkante Einbauregal muss mind. 50 mm bis max. 150 mm betragen.

Achtung: **Das Regalsystem muss undedingt parallel zu den Boden- und Deckenschienen stehen.**

1. Die Höhe und Länge der Führungsschiene am Regal festlegen. Die Schiene auf Höhe eines Regalbodens sowie rechts und links mit einer Regalseite abschließend befestigen.

2. Nach dem Kürzen der Führungsschiene diese im Bereich der Regalseiten mit 3 mm Bohrer vorbohren und den entsprechenden Schrauben an der Regalseite befestigen. Anschließend das Abdeckprofil aufclipsen.

3. Den Stopper positionieren und mit entsprechender Schraube von unten in die Führungsschiene einschrauben. Die Abdeckkappen seitlich auf die Führungschiene stecken.

1.

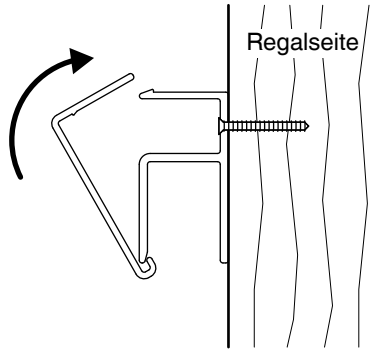

2.

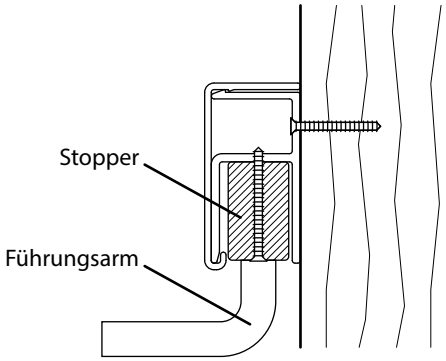

3.

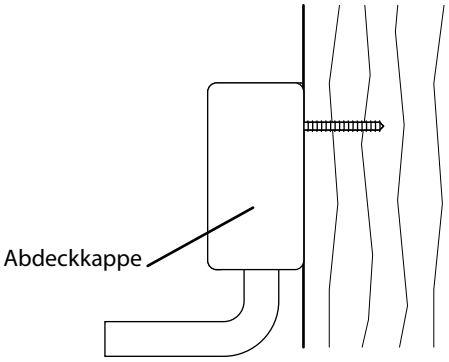

Schrägtüren

1. Die Schrägtür einsetzen, in ihre Endposition schieben und ausrichten. Den Abstand zwischen der Hinterkante der Türfüllung und Mitte der Führungsschiene messen und den Distanzarm entsprechend kürzen. Den Distanzarm mit Fußstück in die Führungsschiene stecken und die Position des Fußstückes auf der Rückseite der Füllung anzeichnen.

2. Tür wieder aus der Boden- und Deckenschiene nehmen und das Fußstück an der zuvor angezeichneten Position mit Schrauben befestigen.

Achtung: Die Türen nicht direkt auf den Fußboden stellen, sondern Distanzhölzer als Unterlage benutzen. Die Rollen können sonst beschädigt werden und verursachen eventuell Schäden an Holz- oder ähnlichen Bodenbelägen.

Achtung: Das Füllungsmaterial ist max. 10 mm dick. Die Befestigungsschrauben darauf abstimmen.

3. Die Tür wieder in die Boden- und Deckenschiene stellen und den Distanzarm in das Fußstück einsetzen. Die Schrägtür mit der Wasserwaage senkrecht und parallel zum Regal ausrichten. Den Distanzarm mit den vormontiertern Schraube im Fußstück befestigen. Ein Toleranzausgleich von 17 mm ist im Fußstück möglich.

4. Bei Anlagen mit mehreren geschrägten Türen sollte der Führungsbeschlag der im vorderen Lauf stehenden Tür so montiert werden, dass die hintere Tür darunterlaufen kann.

1.

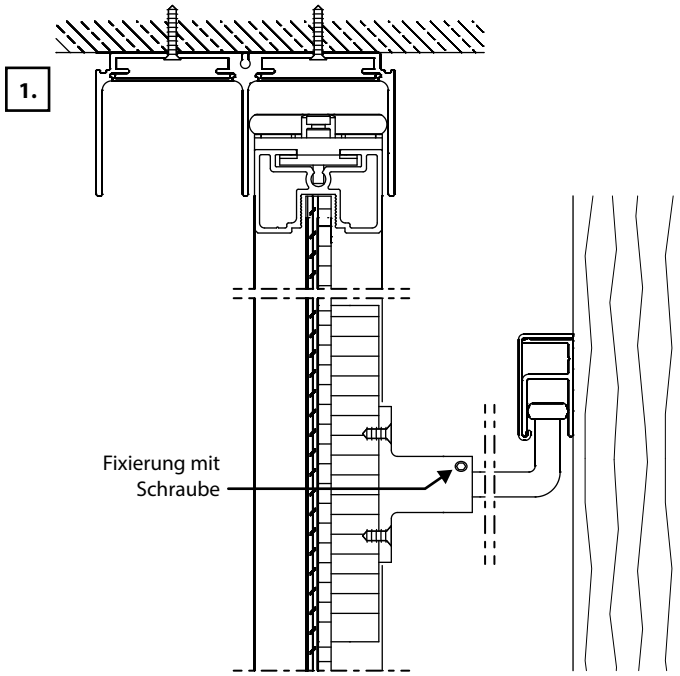

4.

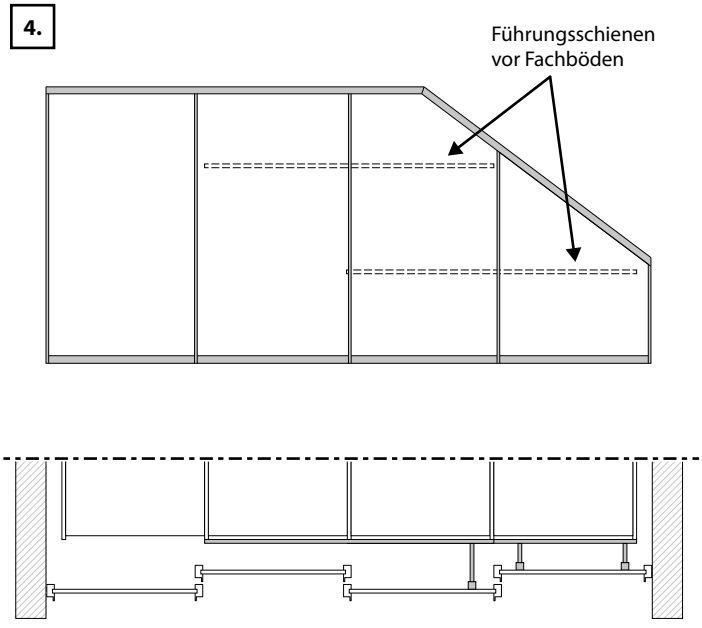

SPACE - Easy Slide

Montage der Deckenschienen auf Gehrung

1. Festlegen, wo die Front im Raum positioniert werden soll. Maße kontrollieren und mit der beiliegenden Ausführungszeichnung vergleichen.

2. Deckenschienen positionieren und darauf achten, dass die Gehrung nach der Befestigung sauber zusammenpasst. Durch die Bohrungen in der Deckenschiene die Bohrlöcher an der Decke anzeichnen.

3. **Achtung:** Die Endstopper müssen vor der Montage eingeschoben werden. Bei Eckanlagen den Führungslauf, in dem sich die Schiebetüren mit Eckprofil treffen, mit einem geschrägten 90° bzw 135° Endstopper ausrüsten. Standard-Endstopper in den übrigen Läufen einschieben. **(Bitte die Anordnung der Schiebetüren der beiliegenden Ausführungszeichnung entnehmen!)**

4. Deckenschiene mit geeigneten Schrauben befestigen. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial eignet sich für Beton, Gasbeton, Hohlsteine und Holz.

Nach der Montage beider Schenkel einer Eckanlage, den geschrägten Stopperwinkel ganz in die Gehrung der beiden vorgesehenen Führungsläufe schieben und mit den Madenschrauben M6 befestigen. In den übrigen Läufen die Standard-Stopperwinkel positionieren und mit Madenschrauben M6 nach dem Ausrichten der Türen befestigen.

5. Schraubkanalabdeckungen der Deckenschiene (Standardlänge 2000 mm) auf benötigte Länge zuschneiden und in die dafür vorgesehenen Nuten in der Deckenschiene einclipsen. Werden Endstopper eingesetzt, können die Schraubkanalabdeckungen erst nach dem Ausrichten der Stopperwinkel eingeclipst werden.

1. – 3.

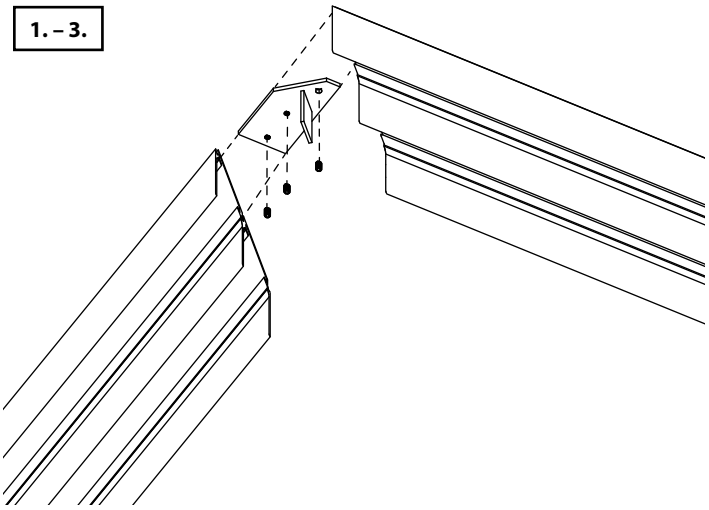

4.

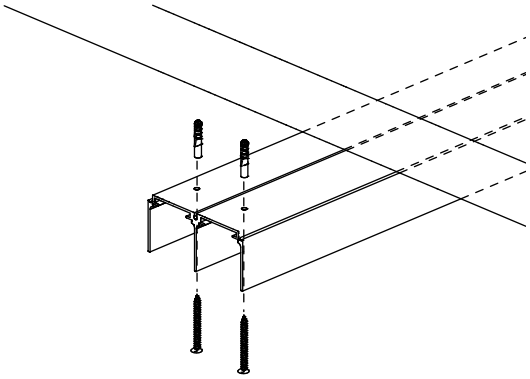

5.

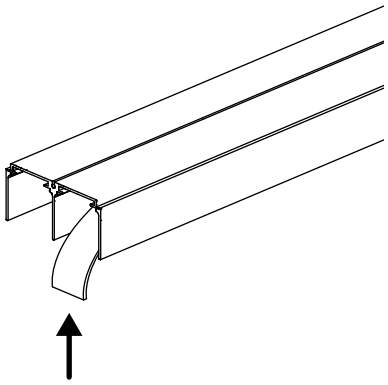

Montage der Bodenschienen auf Gehrung

1. Bodenschienen auf dem Fußboden unter die Deckenschiene legen, ohne den Schutzstreifen des doppelseitigen Klebebandes auf der Unterseite zu entfernen.

2. **Achtung:** Falls Endstopper und Positionsfinder in der Bodenschiene benötigt werden müssen diese vorab in die Laufnuten eingeschoben werden. Achten sie bitte auf die Reihenfolge in den einzelnen Läufen.

3. Zum Ausrichten der Bodenschienen die Schiebetüren, die in der Ecke zusammenstoßen, auspacken.

4. Schiebetüren von unten nach oben mit den Führungsrollen in die Deckenschiene heben und die unteren Laufrollen in die Bodenschiene stellen.

5. Bodenschiene mit Hilfe der eingebauten Schiebetüren links, rechts und im Übereckbereich so ausrichten, dass die Schiebetüren genau im Lot stehen.

6. Ausgerichtete Bodenschiene auf dem Fußboden markieren.

7. Im Gehrungsbereich der Bodenschienen Endstopper und Verbindungswinkel in die Laufnuten schieben und den Verbindungswinkel mit Madenschrauben fixieren.

8. Schutzfolie des doppelseitigen Klebebandes unter den Bodenschienen entfernen und die Bodenschienen an den markierten Positionen auf den Boden kleben.
Nun die Schiebetüren einetzen, die Montage und Ausrichtung der Schiebtüren wird auf Seite 11 beschrieben.

2

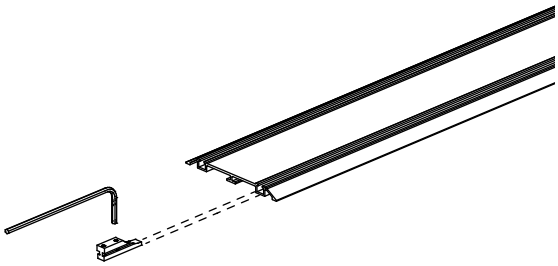

4. – 6.

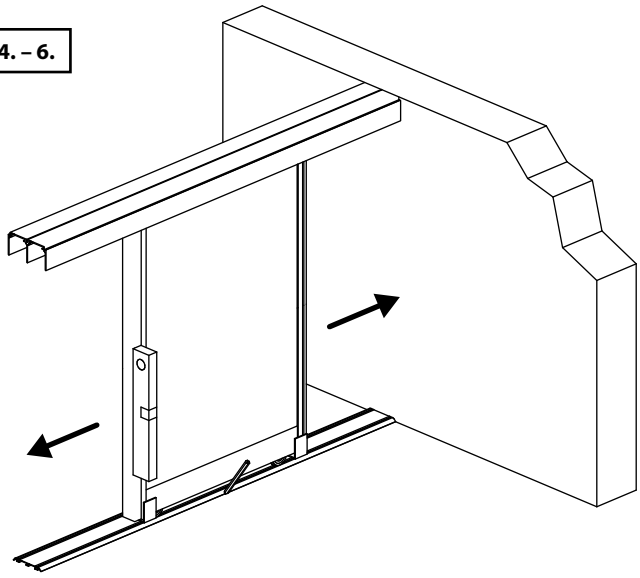

7.

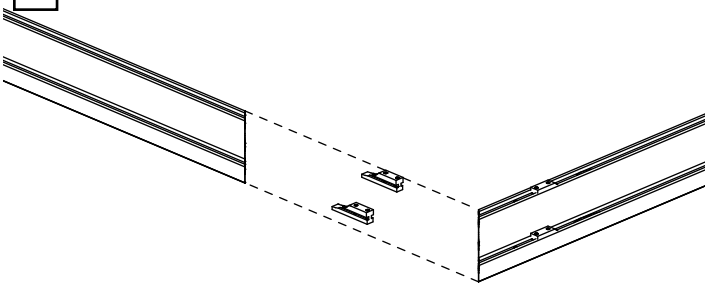

8.

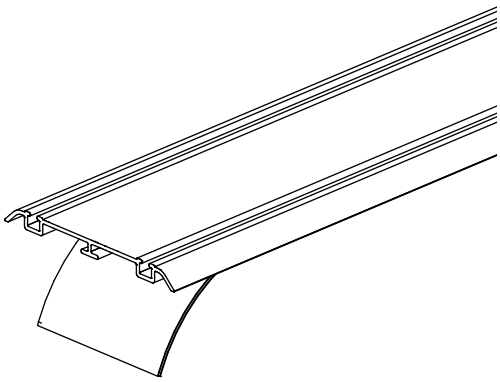

SPACE - Easy Slide

Montage der Eckprofile

1. Die Eckprofile werden mit doppelseitigem Klebeband auf die Senkrechtprofile der Schiebetüren geklebt. Bei 135°-Eckanlagen ist nur ein Eckprofil nötig.

2. Auf eined der Eckprofile die Anschlagdichtung kleben.

Achtung: Die Rahmenprofile müssen sauber, öl- und fettfrei sein, bevor die Eckprofile und Anschlagdichtungen aufgeklebt werden.

3. Positionsfedern und Endstopper wie zuvor beschrieben montieren.

1.

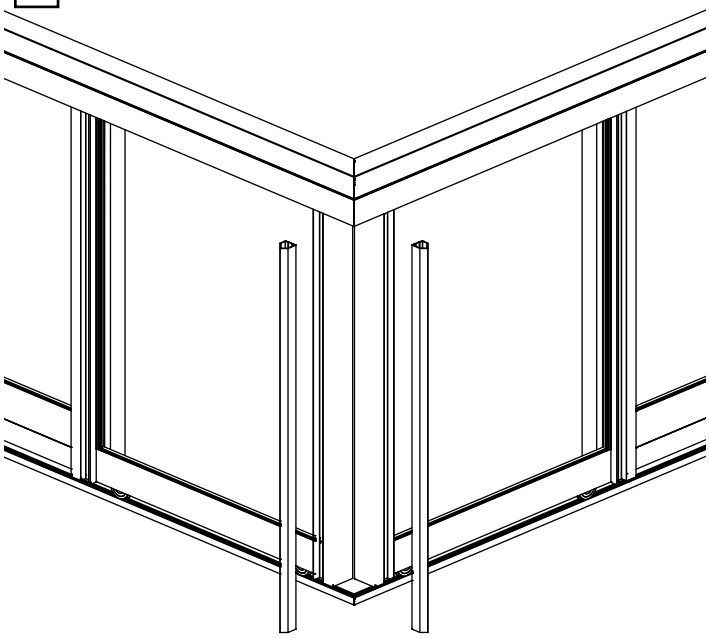

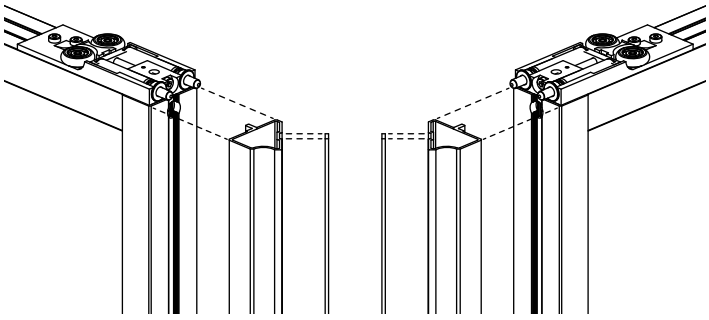

Endkappen

1. Die Einstecknocken der Endkappen für die Deckenschienen mit klebstoff beschichten, dann vorsichtig in die Enden der Schienen einführen und andrücken.
Die Endkappen für die Bodenschienen in die Laufnuten einführen und mit den Madenschrauben fixieren.

1.

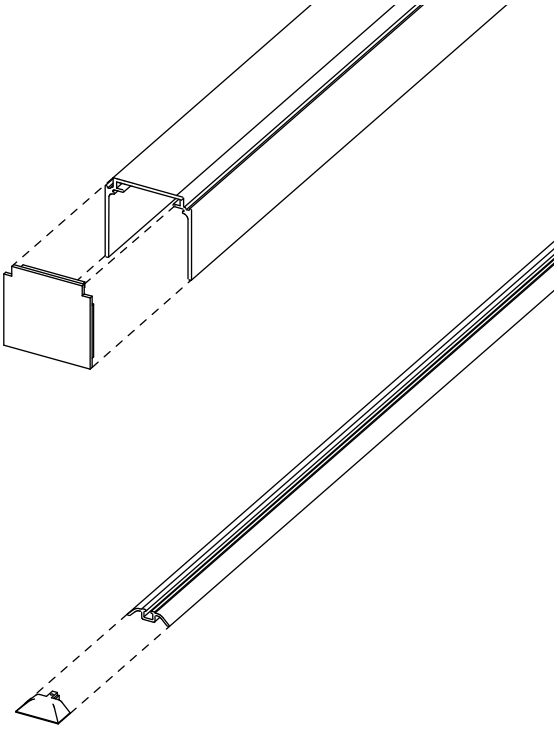

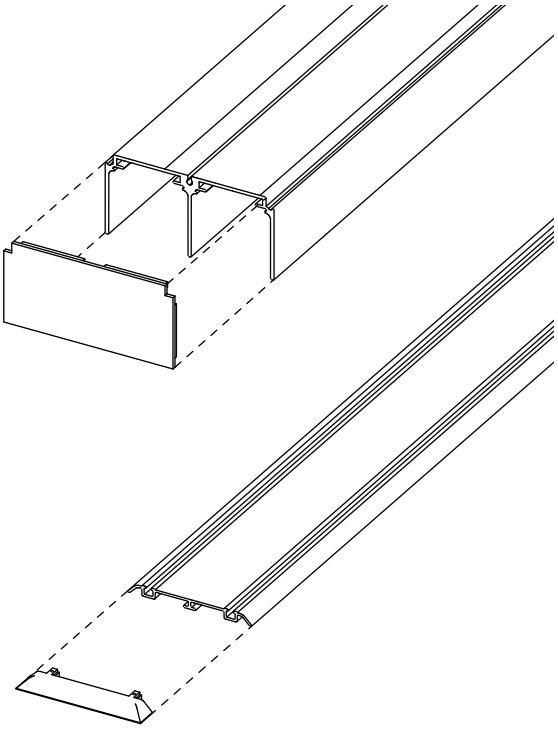

SPACE - Easy Slide

Schiebetüren zwischen Abschlussseiten

1. Wandbefestigungwinkel vom Ende der Deckenschiene in den Schraubkanal einsetzen und mit den Madenschrauben fixieren.

2. Die Deckenschiene durch die Befestigungswinkel von der Innenseite mit der Abschlussseite verschrauben.

1.

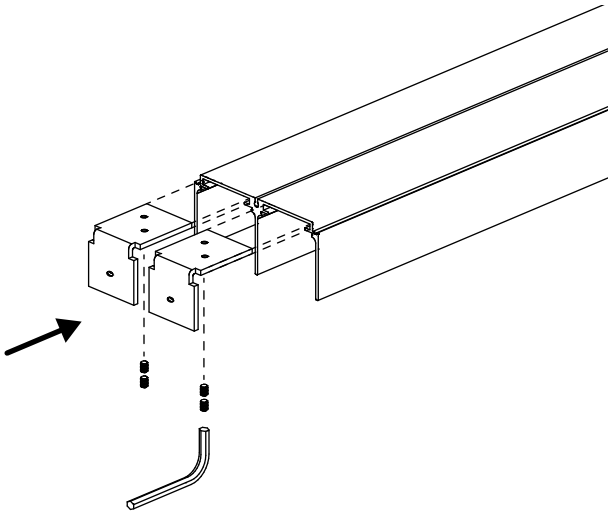

2.

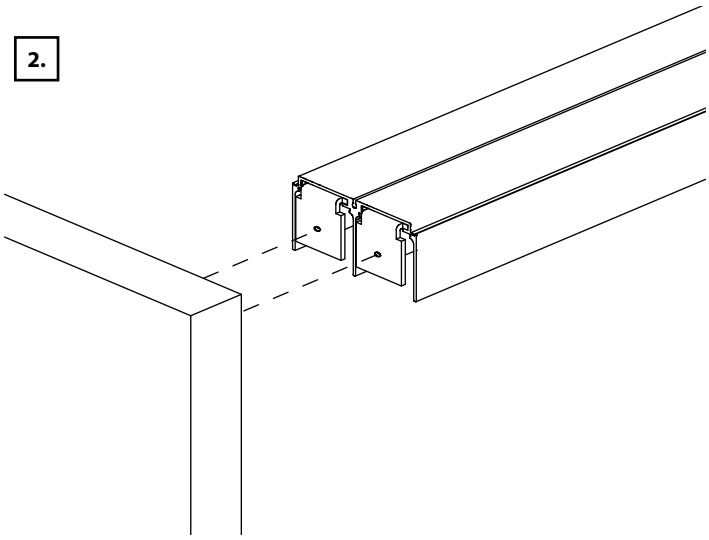

Bodenschlösser

1. Die ausgerichtete Schiebetür an die Position schieben, in der sie im verschlossenen Zustand stehen soll. Die genaue Position des oberen Rollenblocks an der Deckenschiene markieren. Die genaue Position des Riegels des Bodenschlosses auf der Bodenschiene ebenso markieren.
Danach die Tür wieder beiseite Schieben, damit Boden- und Deckenschienen gut erreichbar sind.

2. Die Aushubsicherung genau an der markierten Stelle in der Deckenschiene einsetzen und im Schraubkanal befestigen. Danach die mittlere Madenschraube in der Aushubsicherung soweit heraus drehen, dass der Rollenblock der Schiebetür nur knapp unter der Madenschraube fahren kann. So wird verhindert, das die abgeschlossene Schiebetür später aus dem Schließblech am Boden herausgehoben werden kann.

3. Das schließblech so an der Bodenschiene festschrauben, dass der Riegel des Bodenschlosses genau in die vorgesehene Aussparung passt.

1.

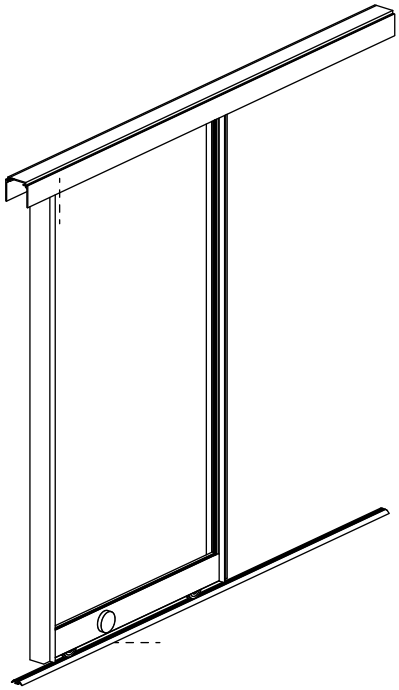

2.

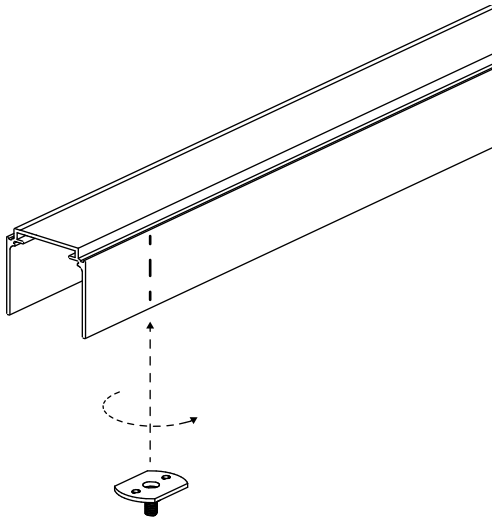

3.

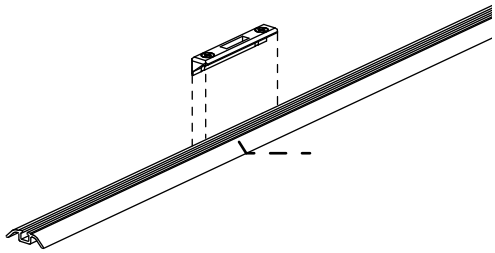

Bodenschlösser

4. Je nach Bodenschiene und Platzierung auf der Bodenschiene gibt es unterschiedliche Schließbleche, die nach Bedarf mitgeliefert werden.

4.



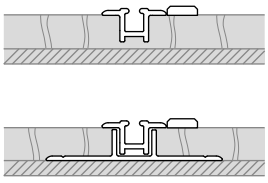

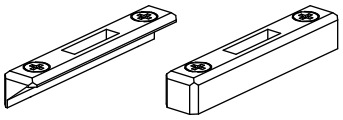

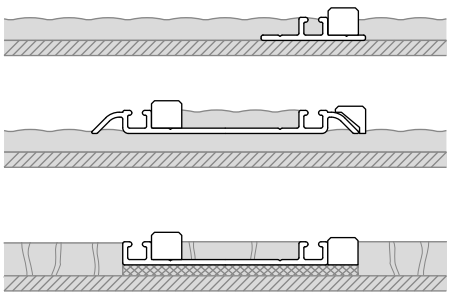

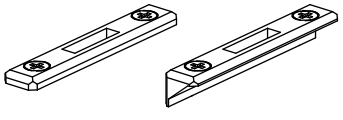

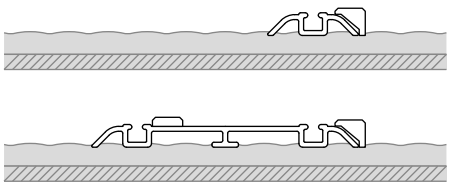

Notizen und Skizzen

SPACE - Easy Slide

SPACE

Montageanleitung

Stand Mai 2018

T+T Design GmbH
Heidegrundweg 104 – 108
33689 Bielefeld

Telefon (0 52 05) 75 02 - 62
Telefax (0 52 05) 75 02 - 59

T+T Design GmbH
Manufaktur für Schiebetüren